

データ通信

データ通信について.....	388
データ通信の準備の流れ.....	390
パソコンとFOMA 端末を接続する.....	391
通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする.....	392
FOMA PC 設定ソフトを利用して通信する.....	393
FOMA PC 設定ソフトを利用しないで通信する.....	402
ATコマンド.....	409

データ通信について

ここでは、FOMA端末で利用できるデータ通信の形態や利用時の留意点について説明します。

利用できる通信形態

利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、添付のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末はFAX通信に対応していません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion IIと接続してデータ通信を行うには、museaやsigmarion IIのアップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりするのに適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通信料が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的数据量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64kbpsのアクセスポイントを利用します。

データ転送

FOMA USB接続ケーブル（別売）でパソコンと接続し、電話帳や送受信メールなどのデータを送受信する、課金が発生しない通信形態です。

- 赤外線通信を使って他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信できます。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ（以降プロバイダ）の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaがご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションや国際ローミングなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

接続先（プロバイダなど）について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64kbps対応の接続先をご利用ください。

- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPaのアクセスポイントには接続できません。

ユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力してください。IDとパスワードはプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass（ユーザ証明書）が必要な場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は添付のCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPassManual」（PDF形式）をご覧になるには、Adobe Reader（バージョン6.0以上を推奨）が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページからダウンロードできます（別途通信料がかかります）。詳細はアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。

■ FirstPass PCソフトの動作環境

項 目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機
OS（各日本語版）	Windows 98SE、Me、2000、XP
必要メモリ*	Windows 98SE、Me、2000 ：32MB以上 Windows XP：128MB以上
ハードディスク容量*	10MB以上の空き容量
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5以上

※：パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMA USB 接続ケーブル（別売）を使って接続する場合は、これに対応したパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64kbpsに対応していること


ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できない場合があります。

■ データ通信の用語集

- **APN（Access Point Name）**
パケット通信で接続するプロバイダや社内LANを識別する文字列。たとえば、mopera Uは「mopera.net」がAPNとなります。
- **cid（Context Identifier）**
FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先（APN）を管理する番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。
- **DNS（Domain Name System）**
ドメインネーム（例：mopera.net）を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのこと。
- **IrMC（Ir Mobile Communications）**
携帯電話どうしやPDAとの間でデータを転送する目的で作られた規格。この規格に準拠した機器の間で、電話番号やスケジュールをやりとりできます。
- **OBEX（Object Exchange）**
データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。
- **QoS（Quality of Service）**
サービスの品質。通信時にユーザの意図どおりに、回線を利用するための技術。FOMA端末では、接続するときの通信速度などを設定できます。
- **W-TCP**
FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。
- **管理者権限**
Windows XP、2000を使用するとき、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザは、ドライバやソフトなどのインストール／アンインストールができません。

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

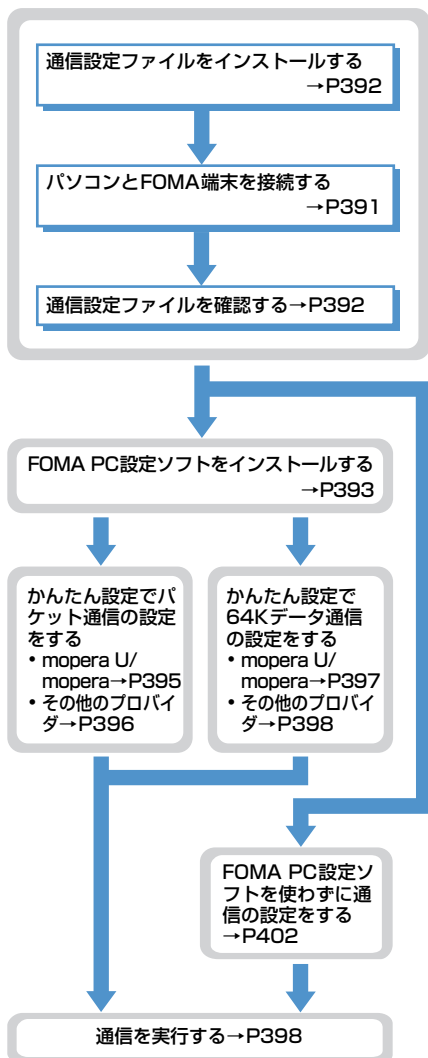

通信設定ファイル（ドライバ）について

パソコンに接続して通信モードでデータ通信を行うには、通信設定ファイルをインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールすると、データ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設定できます。

動作環境の確認

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境
パソコン本体	USBポート（USB仕様1.1/2.0に準拠）を持つPC/AT互換機
OS（各日本語版）	Windows 98、Me、2000、XP
必要メモリ※	Windows 98、Me：32MB以上 Windows 2000：64MB以上 Windows XP：128MB以上
ハードディスク容量※	5MB以上の空き容量

※：FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシステム構成によっては異なる場合があります。

- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データ通信の説明は、主にWindows XPでの操作方法を例にしています。他のOSでは画面の表示が異なる場合があります。

インストール／アンインストール前の注意点

- Windows XP、2000で通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール／アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザで行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に、稼働中の他のプログラムがないことを確認してください。稼働中のプログラムがある場合は、プログラムを保存、終了してください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定等については、パソコンの取扱説明書もご覧ください。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

- 通信モードで初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル（ドライバ）をインストールしてください。→P392
- miniSD モードで初めてパソコンに接続する場合は、OSが自動的にドライバをインストールします。あらかじめ通信設定ファイルをインストールする必要はありません。なお、miniSD モードに対応しているOSはWindows XP、2000のみです。

USB接続時にパソコンで操作する内容を設定する＜USBモード設定＞

お買い上げ時 通信モード

ここでは、パソコンとFOMA端末を接続したときにパソコンでデータ通信を行うか、パソコンからFOMA端末に取り付けられているminiSDメモリーカード内のデータを操作するかを設定します。

1 または

通信モード：

パソコンなどでデータ通信を行うモードです。


miniSDモード：

パソコンからFOMA端末に取り付けられているminiSDメモリーカード内のデータを操作するモードです。miniSDモード中は着信ランプが青色で点滅します。

2 「はい」を選択

お知らせ

- パソコンとFOMA端末を接続中でも本機能の設定を変更できます。
- パソコン側で、FOMA端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように設定している場合は、miniSDモードに設定できないことがあります。
- パソコンからminiSDメモリーカードを操作しているときは通信モードに設定できません。また、通話中やプッシュトーク通信中、iモード中はminiSDモードに設定できません。
- miniSDモード中に、パソコンにFOMA端末を接続していない状態でminiSDメモリーカードへのアクセスがないまま90秒が経過すると、自動的に通信モードに切り替わります。
- miniSDモード中は、電話やiモードなどの通信ができません。

- miniSDメモリーカードの操作を終了するときは、画面右下のタスクトレイのをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスドライバ(E:)*1」を安全に取り外します*2をクリックし、「『USB大容量記憶装置デバイス』を安全に取り外すことができます。」が表示されることを確認してください。

*1：ドライブに割り当てられる文字はパソコンのシステムによって異なります。

*2：Windows 2000の場合は「停止します」

- パソコンから操作したときのminiSDメモリーカードのフォルダ構成→P329


FOMA USB接続ケーブルで接続する


- FOMA USB接続ケーブルは別売りです。

1 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側をFOMA端末の外部接続端子に差し込む

2 FOMA USB接続ケーブルのパソコン側をパソコンのUSBコネクタに差し込む


- 通信モードで通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、FOMA USB接続ケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で「キャンセル」をクリックして、終了してください。

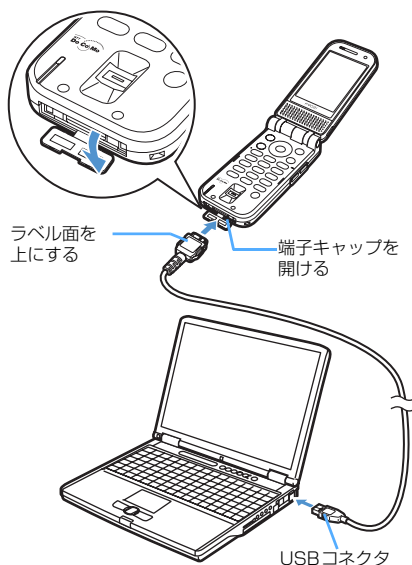

- 通信モードでパソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の待受画面にが表示されます。
- FOMA USB接続ケーブルを接続したまま卓上ホルダにセットして使用できます。

取り外しかた

- 1 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側のリリースボタンを押し(①)、FOMA端末から引き抜く(②)

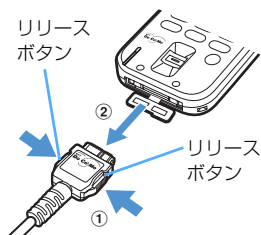

- 2 パソコンからFOMA USB接続ケーブルを引き抜く

お知らせ

- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となります。

通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA端末をパソコンに接続して通信モードでデータ通信を行うには、通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。

- miniSDモードでパソコンと接続する場合は、通信設定ファイルのインストールは不要です。

通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P390
- 操作4までFOMA端末を接続しないでください。

〈例〉Windows XPにインストールするとき

- 1 添付のCD-ROMをパソコンにセット

- 2 [スタート] をクリック→「ファイル名を指定して実行」をクリック→「名前」に「<CD-ROMドライブ名>: ¥USBDRIVE ¥F902iin.exe」を指定→[OK] をクリック

- CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

- 3 [はい] をクリック



- 4 FOMA端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続

インストール中の画面表示後に自動的に完了します。

- FOMA 端末は電源の入った状態で接続してください。
- インストールされたデバイスの種類とデバイス名を確認してください。→P392

お知らせ

- インストールには数分かかる場合があります。
- Windows を再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- 通信設定ファイルをインストールする前にパソコンとFOMA 端末を接続すると、自動的に別のドライバがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨のメッセージが表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行った後、もう一度通信設定ファイルをインストールしてください。

通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

- FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

〈例〉Windows XPで確認するとき

- 1 [スタート] をクリック→「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」アイコン→「システム」アイコンを順にクリック

「システムのプロパティ」画面が表示されます。

■ Windows 2000、Me、98のとき

[スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→「システム」アイコンをダブルクリック

- 2 [ハードウェア] タブをクリック→「デバイス マネージャ」をクリック

「デバイス マネージャ」画面が表示されます。

■ Windows Me、98のとき

「デバイス マネージャ」タブをクリック

- 3 各デバイスをダブルクリック→次のデバイス名が登録されていることを確認

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリアルバス コントローラ または USB (Universal Serial Bus) コントローラ	<ul style="list-style-type: none"> • FOMA F902i • FOMA F902i Command^{※1} • FOMA F902i Modem^{※1} • FOMA F902i OBEX^{※1}
ポート (COM/LPT) またはポート (COMとLPT)	<ul style="list-style-type: none"> • FOMA F902i Command Port (COMx) ^{※2} • FOMA F902i OBEX Port (COMx) ^{※2}
モデム	• FOMA F902i

※1：Windows Me、98の場合のみ表示されます。

※2：xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。

通信設定ファイル（ドライバ）をアンインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P390
- アンインストールを実行する前に、必ずパソコンからFOMA端末を取り外してください。

〈例〉Windows XP でアンインストールするとき

- 1 「スタート」をクリック→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」アイコンを順にクリック

■ Windows 2000、Me、98のとき

「スタート」をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリック

- 2 「FOMA F902i USB」を選択して「変更と削除」（Me、98の場合は「追加と削除」）をクリック



- 3 削除するプログラム名を確認して「はい」をクリック

通信設定ファイルのアンインストールを開始します。

- 4 「OK」をクリック

お知らせ

- インストールに失敗したとき、または操作2の画面に「FOMA F902i USB」が表示されていないときは、添付のCD-ROMをパソコンにセットし、P392「通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする」の操作1～2を行い、アンインストールを実行してください。
- Windows Me、98では通信設定ファイルのアンインストール後、すぐにインストールし直してデータ通信を行うと、パソコンなどの環境によっては正しく通信できない場合があります。その場合は、FOMA USB接続ケーブル（別売）を一度抜き差ししてからデータ通信を行ってください。

FOMA PC設定ソフトを利用して通信する

FOMA PC設定ソフトを利用すると、簡単な操作でパケット通信や64Kデータ通信の設定が行えます。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA PC設定ソフトでは次の設定ができます。

かんたん設定

ガイドに従い操作することで、FOMAデータ通信ダイヤルアップの作成を行い、同時にW-TCP設定などを行います。

W-TCPの設定

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要です。

接続先（APN）の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先（APN）の設定を行います。

パケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号（cid）を接続先電話番号の入力欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera UIに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要です。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

- N2001、N2002、P2401、P2002、F2611、T2101V 添付のW-TCP環境設定ソフト、FOMAデータ通信設定ソフト、901iSシリーズより前に発売されたFOMA端末添付のFOMA PC設定ソフトをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P390

〈例〉Windows XPにインストールするとき

1 添付のCD-ROMをパソコンにセット

2 [スタート] をクリック→「ファイル名を指定して実行」をクリック→「名前」に「<CD-ROMドライブ名>: ¥FOMA_PCSET¥SETUP.EXE」を指定→ [OK] をクリック

- CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。

3 [次へ] をクリック

FOMA PC 設定ソフトの「使用許諾契約」が表示されます。

4 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック

[いいえ] をクリックすると、インストールを中止します。

5 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して [次へ] をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP 設定」が常駐します。→P399

- W-TCP 通信の最適化の設定、解除を操作する機能です。常駐をおすすめします。
- インストール後に常駐の設定は変更できます。



6 インストール先を確認して [次へ] をクリック

- 変更する場合は [参照] をクリックし、任意のインストール先を指定して [次へ] をクリックします。

7 「プログラム フォルダ」のフォルダ名を確認して [次へ] をクリック

- 変更する場合はフォルダ名を入力し、[次へ] をクリックします。



8 [完了] をクリック

- FOMA PC 設定ソフトが起動します。
- このまま各種設定に進みます。

お知らせ

- W-TCP 環境設定ソフト、FOMA データ通信設定ソフト、FOMA PC 設定ソフトがインストールされている場合は、インストールを中断する旨のメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、それらのソフトをアンインストールしてから FOMA PC 設定ソフトをインストールしてください。
- FOMA PC 設定ソフトは、データ通信対応のすべての FOMA 端末で利用できます。ただし、F902i 以外の FOMA 端末を接続する場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信設定ファイル (ドライバ) をインストールする必要があります。


かんたん設定でパケット通信を設定する

FOMA PC 設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めると、簡単に FOMA 用ダイヤルアップを作成できます。

- 設定する前にパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。→P391

〈例〉Windows XPで設定するとき


1 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows XP以外のOSの場合は「プログラム」) →「FOMA PC 設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC 設定ソフト」をクリック

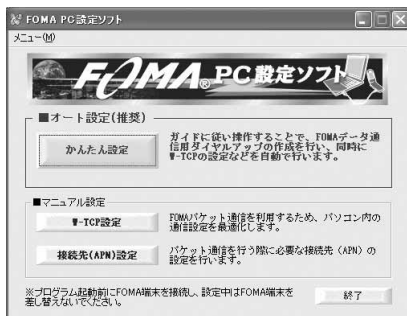

mopera U/moperaを利用する場合


その他のプロバイダを利用する場合→P396

- 1 FOMA PC設定ソフトを起動して【かんたん設定】をクリック
- 2 「パケット通信」を選択して【次へ】をクリック

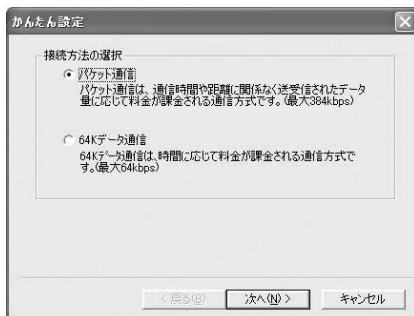

- 3 「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択して【次へ】をクリック

- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。「『mopera U』への接続」を選択して【次へ】をクリックすると、ご契約の確認メッセージが表示されます。ご契約がお済みの場合、【はい】をクリックします。

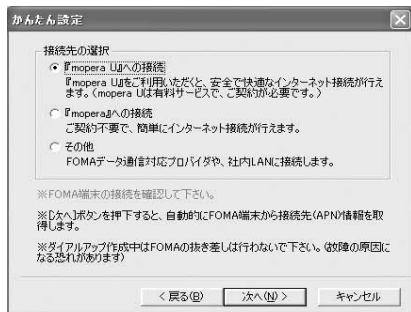


- 4 「FOMA端末設定取得」画面で【OK】をクリック

FOMA端末から接続先（APN）情報を取得します。しばらくお待ちください。


- 5 「接続名」に任意の接続名を入力→【次へ】をクリック

- 次の記号（半角文字）は入力できません。
¥/:*?!<>|”

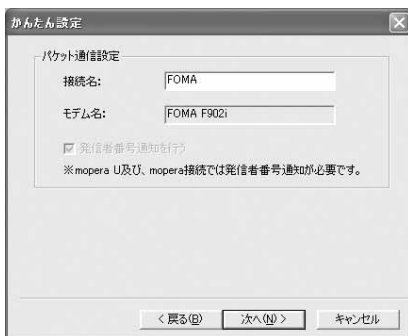


- 6 【次へ】をクリック

- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。
- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。

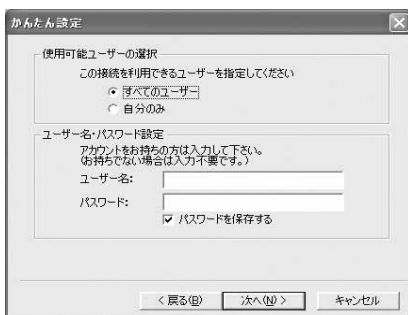


- 7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して【次へ】をクリック

- すでに最適化されている場合、この画面は表示されません。再起動も不要です。

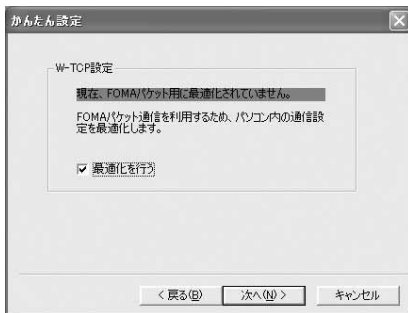

- 8 「設定情報」を確認して【完了】をクリック

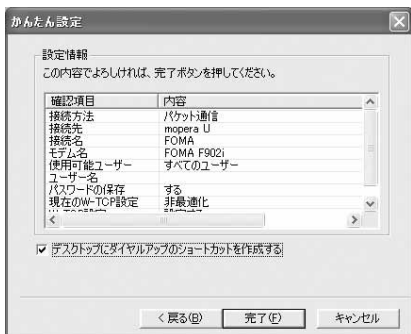

9 [OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は「はい」をクリックしてください。

通信を実行する→P398

その他のプロバイダを利用する場合


1 P395の操作1～4を行う

操作3の接続先は「その他」を選択します。



2 「接続名」に任意の接続名を入力→「接続先 (APN) 設定」をクリック

- 次の記号（半角文字）は入力できません。
¥ / : * ? ! < > | "
- 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。

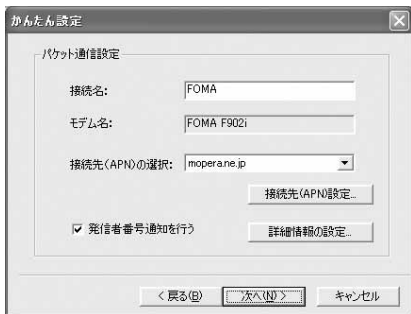

■ 高度な設定 (TCP/IPの設定)

「詳細情報の設定」をクリックすると「IPアドレス」と「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。プロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。

3 接続先 (APN) を設定

番号 (cid) 1 にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が設定されています。番号 (cid) は2または4～10に接続先 (APN) を設定してください。


① [追加] をクリック

「接続先 (APN) の追加」画面が表示されます。

② 「接続先 (APN)」にプロバイダのFOMAバケット網に対応した接続先名 (APN) を正しく入力→[OK] をクリック

「接続先 (APN) 設定」画面に戻ります。

- 「接続先 (APN)」には半角文字で、英数字、ハイフン (-)、ピリオド (.) のみ入力できます。

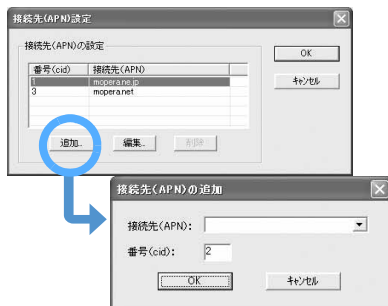

4 [OK] をクリック


操作2の画面に戻ります。「接続先 (APN) の選択」には、操作3で設定した「接続先 (APN)」が表示されます。

5 「接続先 (APN) の選択」の接続先名を確認して「次へ」をクリック

6 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック

「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。


- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。

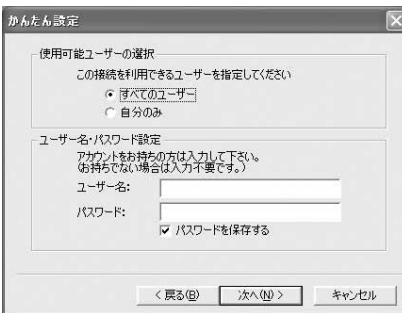


7 「最適化を行う」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

パケット通信に必要なW-TCP設定を最適化します。

- すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。再起動も不要です。

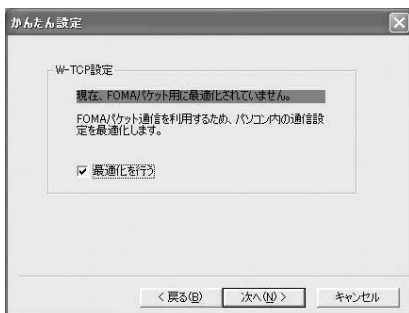

8 「設定情報」を確認して「完了」をクリック

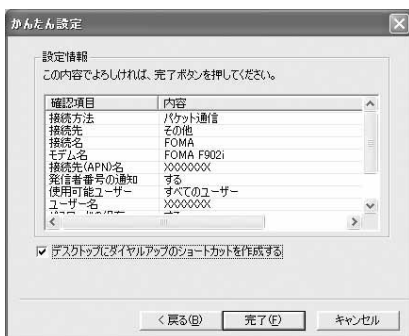

9 [OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は「はい」をクリックしてください。

通信を実行する→P398

かんたん設定で64Kデータ通信を設定する

〈例〉Windows XPで設定するとき

mopera U/moperaを利用する場合


1 P395の操作1～3を行う

操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択します。




2 「接続名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック

- 次の記号（半角文字）は入力できません。
¥/:*?!<>|"
- 「モデムの選択」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。

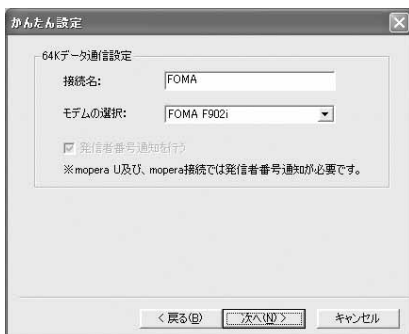


3 「次へ」をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。

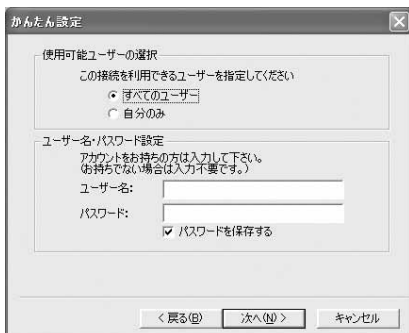

4 設定情報を確認して「完了」をクリック

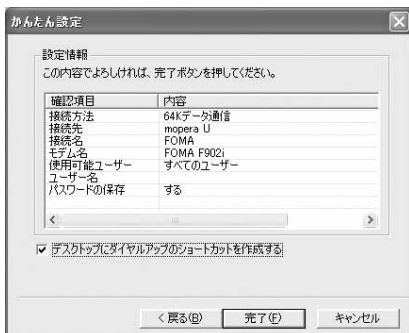

- 5 [OK] をクリック
通信を実行する→P398

その他のプロバイダを利用する場合

1 P395の操作1～3を行う

操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を、操作3の接続先は「その他」を選択します。



2 「接続名」に任意の接続名を入力→「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力→「次へ」をクリック

- 「接続名」に次の記号（半角文字）は入力できません。
¥/:.*?!<>|”
- 「モデムの選択」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。
- 「電話番号」はプロバイダ情報を基に、正しく入力してください。入力できる文字は次のとおりです。
0123456789ABCDPTWabcdptw!
@\$-()+*#.&および半角空白
- 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。




■ 高度な設定（TCP/IPの設定）

「詳細情報の設定」をクリックすると「IPアドレス」と「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。プロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。


3 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「次へ」をクリック

「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。

- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。

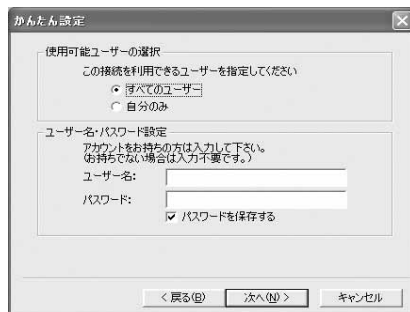

4 「設定情報」を確認して「完了」をクリック

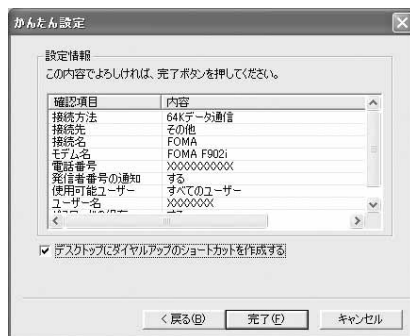

5 [OK] をクリック 通信を実行する→P398

通信を実行する

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉Windows XPで実行するとき

1 パソコンとFOMA端末を接続 接続方法→P391

2 デスクトップの接続アイコンをダブルクリック



- 設定中に「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」または「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」を選択しなかった場合や、Windows XP以外のOSでFOMA PC設定ソフトを利用せずに通信設定を行った場合は、接続用アイコンは作成されません。次のスタートメニューからの接続方法を利用してください。

■ Windows XPのスタートメニューから接続するとき

【スタート】をクリック→【すべてのプログラム】→【アクセサリ】→【通信】を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック→接続アイコンをダブルクリック

■ Windows 2000、Me、98のスタートメニューから接続するとき

【スタート】をクリック→【プログラム】→【アクセサリ】→【通信】を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」(Me、98の場合は「ダイヤルアップネットワーク」)をクリック→接続アイコンをダブルクリック

3 接続を実行

- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。そのまま、【ダイヤル】(Me、98の場合は【接続】)をクリックします。
- その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、「ユーザー名」「パスワード」を入力して【ダイヤル】(Me、98の場合は【接続】)をクリックします。
設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」の保存をした場合、入力不要です。
- OSによっては、接続完了画面が表示される場合があります。【OK】をクリックしてください。



お知らせ

- FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。



パケット通信のとき



64Kデータ通信のとき

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。

切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

1 タスクトレイの をクリック

アイコンはOSによって異なります。

- Windows Me、98の場合はダブルクリックします。

2 【切断】をクリック



パケット通信の設定を最適化する

W-TCP設定を利用してパソコンのパケット通信の設定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と最適化を解除する方法について説明します。

W-TCP設定とは、FOMAネットワークでパケット通信を行う際にTCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要で

Windows XPでの最適化の設定と解除

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとに最適化できます。

1 FOMA PC設定ソフトを起動して [W-TCP 設定] をクリック

起動方法→P394


■ タスクトレイから W-TCP 設定を起動するとき

タスクトレイのをクリック

2 次の操作を行う

■ システム設定が最適化されていないとき

- ① [W-TCP 設定] 画面で [最適化を行う] をクリック

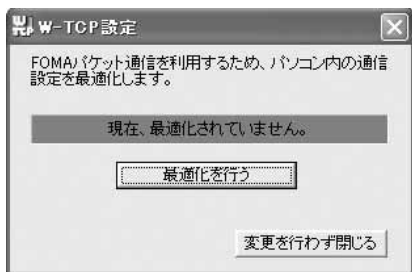


- ② 最適化するダイヤルアップを選択して [実行] をクリック

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。

■ システム設定が最適化されているとき

内容を変更する場合は設定を行ってください。

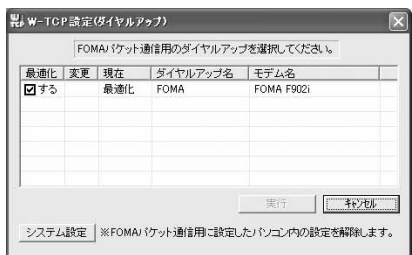

■ 最適化を解除するとき

- FOMA 端末以外で通信を行う場合などに解除します。

- ① [W-TCP 設定 (ダイヤルアップ)] 画面で [システム設定] をクリック

[W-TCP 設定] 画面が表示されます。

- ② [最適化を解除する] をクリック

- ③ [OK] をクリック

3 画面に従ってWindowsを再起動

- 設定した内容は再起動後有効になります。

Windows 2000、Me、98での最適化の設定と解除

1 FOMA PC設定ソフトを起動して [W-TCP 設定] をクリック

起動方法→P394

■ タスクトレイから W-TCP 設定を起動するとき

タスクトレイのをクリック

2 次の操作を行う

■ システム設定が最適化されていないとき

[最適化を行う] をクリック

■ システム設定が最適化されているとき

[最適化を解除する] をクリック

- FOMA 端末以外で通信を行う場合などに解除します。

3 画面に従ってWindowsを再起動

設定した内容は再起動後有効になります。

接続先 (APN) を設定する

パケット通信を行う場合の接続先 (APN) を設定します。

- 設定を行う前にパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P391
- 接続先 (APN) は、FOMA 端末の登録番号 (cid) 1～10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2または4～10にAPNを登録します。
- 接続先 (APN) については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 FOMA PC設定ソフトを起動して [接続先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA 端末設定取得」画面が表示されます。

起動方法→P394

2 [OK] をクリック

FOMA 端末に登録されている接続先 (APN) 情報を読み込みます。

3 接続先 (APN) の設定を行う



■ 接続先 (APN) を追加するとき

「追加」をクリック

■ 登録済みの接続先 (APN) を編集・修正するとき

対象の接続先 (APN) を一覧から選択して「編集」をクリック

■ 登録済みの接続先 (APN) を削除するとき

対象の接続先 (APN) を一覧から選択して「削除」をクリック

- 番号 (cid) の 1 と 3 に登録されている接続先 (APN) は削除できません。番号 (cid) の 3 を選択して「削除」をクリックした場合も、実際には削除されず「mopera.net」の設定に戻ります。

■ ファイルへ保存するとき

「ファイル」をクリック→「名前を付けて保存」または「上書き保存」をクリック

- FOMA端末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN) 設定を保存するときに利用します。

■ ファイルから読み込むとき

「ファイル」をクリック→「開く」をクリック

- パソコンに保存された接続先 (APN) 設定を再編集したり、FOMA 端末に書き込んだりするときに利用します。

■ FOMA端末から接続先 (APN) 情報を読み込むとき

「ファイル」をクリック→「FOMA端末から設定を取得」をクリック

- FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先 (APN) 設定を読み込みます。

■ FOMA端末に接続先 (APN) 情報を書き込むとき

「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリック

- 表示されている接続先 (APN) 設定がFOMA 端末に書き込まれます。

■ ダイヤルアップを作成するとき

① 追加、編集した接続先 (APN) を選択して「ダイヤルアップ作成」をクリック

「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されます。

② 「はい」をクリック→「OK」をクリック

「パケット通信ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

③ 「接続名」を入力→「アカウント・パスワードの設定」をクリック

- 「接続名」に次の記号 (半角文字) は入力できません。
¥ / : * ? ! < > | " "
- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「アカウント・パスワードの設定」はしなくてもかまいません。その場合は「OK」をクリックし、操作⑥に進みます。

④ 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「OK」をクリック

- Windows XP、2000の場合は、「使用可能ユーザー」を選択してください。
- プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信ダイヤルアップの作成」画面で「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

⑤ 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリック
上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

⑥ 「はい」をクリック



お知らせ

- 接続先 (APN) 設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末 (故障修理により交換された端末など) を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先 (APN) を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号 (cid) をFOMA 端末に登録してください。
- 通信設定ファイルの確認でFOMA 端末がCOM20 より大きい番号として認識されている場合は、APN 設定の際、APNの情報の取得、書き込みができません。その場合は「パケット通信の接続先 (APN) を設定する」を参照して設定してください。→P402

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

- 操作の前に、必ず「インストール／アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P390

アンインストールを実行する前に

タスクトレイにが表示されている場合は、を右クリックし、「常駐させない」をクリックして、W-TCP設定の常駐を解除してください。

アンインストールする

〈例〉Windows XPでアンインストールするとき

1 「スタート」をクリック→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」アイコンを順にクリック

■ Windows 2000、Me、98のとき

「スタート」をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリック

2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択して「変更と削除」(Me、98の場合は「追加と削除」)をクリック



3 削除するプログラム名を確認して【はい】をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

■「W-TCP最適化」を解除するとき

W-TCPが最適化されている場合は最適化を解除するかどうかを確認する画面が表示されます。

【はい】をクリックすると、再起動後に「W-TCP最適化」の解除が行われます。

4 【OK】をクリック

FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信または64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

ダイヤルアップネットワークの設定の流れ

データ通信の準備の流れ→P390

接続先（APN）を設定する→P402

※ 64Kデータ通信の場合と、パケット通信で接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、設定は不要です。



発信者番号の通知／非通知を設定する

→P403

※ 必要に応じて設定してください。



ダイヤルアップネットワークの設定をする

ご使用のOS	参照先	
	接続先の設定	TCP/IP設定
Windows XP	P404	P405
Windows 2000	P405	P407
Windows Me	P408	P408
Windows 98	P409	P409

※ 設定内容の詳細については、プロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

パケット通信の接続先（APN）を設定する

接続先（APN）と登録番号（cid）について

パケット通信の接続先（APN）は、FOMA端末の登録番号（cid）1～10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2または4～10にAPNを登録します。

- 接続先（APN）については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 接続先の設定は、パケット通信の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定項目	FOMA端末の電話帳の登録項目
登録番号 (cid)	登録番号 (メモリ番号)
APN	相手の電話番号

- 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

接続先 (APN) を設定する

設定するためには、AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

〈例〉Windows XP で設定するとき


- 1 パソコンとFOMA端末を接続
接続方法→P391

- 2 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」(Windows XP 以外の OS の場合は「プログラム」)→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック (Windows 98 ではさらに「Hypertrm」アイコンをダブルクリック)

- 3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→「OK」をクリック
 - 「接続名」に次の記号 (半角文字) は入力できません。
¥/:*?!<>|"



- 4 「電話番号」に実在しない電話番号 (「0」など) を入力→「OK」をクリック
 - 市外局番はパソコンの環境により異なります。接続先 (APN) の設定とは関係ありませんので、変更不要です。
 - 「接続方法」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。

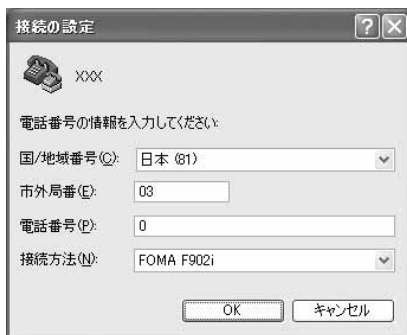

- 5 「接続」画面で「キャンセル」をクリック
- 6 接続先 (APN) を「AT+CGDCONT=<cid>,"PPP","<APN>」の形式で入力→
 - <cid> : 2または4～10の範囲で任意の番号
 - <APN> : 接続先 (APN)
 - +CGDCONT コマンド→P417「AT コマンドの補足説明」
 - コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1 と入力し、 を押します。
- 7 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック
- 8 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

発信者番号の通知／非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

- mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。

- 1 P403 の操作 1～5 を行う
- 2 発信者番号の通知／非通知を「AT *DGPIR=<n>」の形式で入力→
 - <n> : 0～2
 - 0 : そのまま接続 (お買い上げ時)
 - 1 : 184 を付けて接続 (通知)
 - 2 : 186 を付けて接続 (非通知)
- 3 「OK」と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック→「ハイパーターミナルの終了」をクリック
- 4 切断の確認で「はい」をクリック→保存の確認で「いいえ」をクリック

ダイヤルアップネットワークでの通知／非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186（通知）／184（非通知）を付けられます。

- ＊ DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知／非通知は次のとおりです。

* DGPIR コマンドによる設定 ダイヤルアップネットワークの設定 (<cid>=3の場合)	設定なし	非通知	通知
*99** *3#	通知	非通知	通知
184*99** *3#		非通知	
186*99** *3#		通知	

Windows XPでダイヤルアップネットワークを設定する


Windows XPで「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

- 1 「スタート」をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック
「ネットワーク接続」画面が表示されます。
- 2 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリック
「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示されます。
- 3 「次へ」をクリック
「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。
- 4 「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック
「準備」画面が表示されます。
- 5 「接続を手動でセットアップする」を選択して「次へ」をクリック
「インターネット接続」画面が表示されます。
- 6 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック
- 7 「モデム-FOMA F902i (COMx)」のみに選択して「次へ」をクリック
 - ・ xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。
 - ・ インストールされているモデムが1台の場合、この画面は表示されません。



8 「ISP名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック

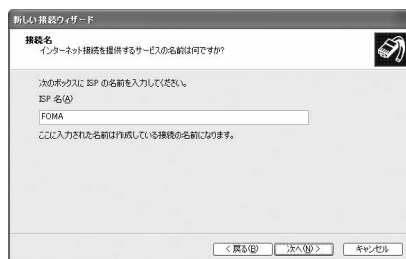


9 「電話番号」に接続先の番号を半角で入力→「次へ」をクリック

■ パケット通信のとき

「*99** * <cid> #」を入力します。
 <cid>: 「パケット通信の接続先 (APN) を設定する」で登録したcid番号
 mopera Uへ接続する場合は「*99** *3#」を、moperaへ接続する場合は「*99** *1#」を入力します。


■ 64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。
 mopera Uへ接続する場合は「*8701」を、moperaへ接続する場合は「*9601」を入力します。

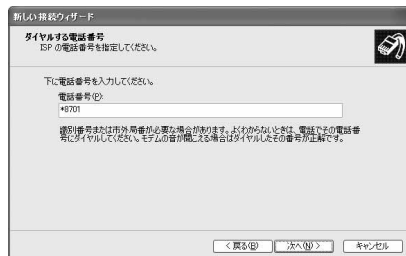

10 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→「パスワードの確認入力」を入力→各項目を画面例のようにすべて選択して「次へ」をクリック

- ・ 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。

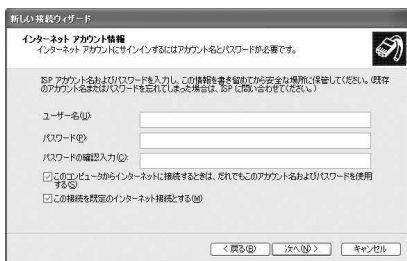

11 [完了] をクリック

12 設定内容を確認して [キャンセル] をクリック

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」をクリック



2 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデム-FOMA F902i (COMx)」のみを選択します (xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択 (☐) にします。




3 [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定

- 「この接続は次の項目を使用します」欄の「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更できませんので、そのままにしてください。
- プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ] をクリックして必要な情報を設定してください。



4 [設定] をクリック

5 すべての項目を非選択 (☐) に設定→ [OK] をクリック

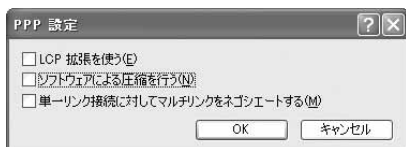

6 [OK] をクリック

通信を実行する→P398

Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する

Windows 2000で「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

- 1 [スタート] をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック→[新しい接続の作成] アイコンをダブルクリック

- ・「所在地情報」画面が表示された場合は以下の操作を行います。
- ①「市外局番／エリアコード」に市外局番を入力→[OK]をクリック
- ②「電話とモデムのオプション」画面で[OK]をクリック

2 「次へ」をクリック

「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。

3 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して「次へ」をクリック

「インターネット接続ウィザードの開始」画面が表示されます。

4 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します」を選択して「次へ」をクリック

「インターネット接続の設定」画面が表示されます。

5 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して「次へ」をクリック

「モデムの選択」画面が表示されます。

6 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が「FOMA F902」に設定されていることを確認して「次へ」をクリック

「インターネットアカウントの接続情報」画面が表示されます。

- ・インストールされているモデムが1台の場合、この画面は表示されません。

7 「電話番号」に接続先の番号を半角で入力→「詳細設定」をクリック

■ パケット通信のとき


「*99**<cid>#」を入力します。
<cid>:「パケット通信の接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号

mopera Uへ接続する場合は「*99**3#」を、moperaへ接続する場合は「*99**1#」を入力します。


■ 64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。
mopera Uへ接続する場合は「*8701」を、moperaへ接続する場合は「*9601」を入力します。

- ・「市外局番とダイヤル情報を使う」は非選択(□)にします。

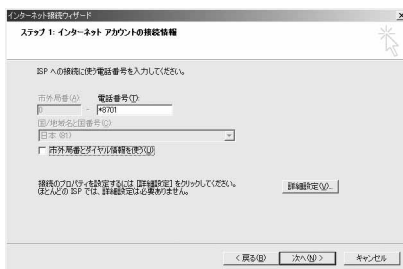


8 「接続」タブの各項目を画面例のように設定

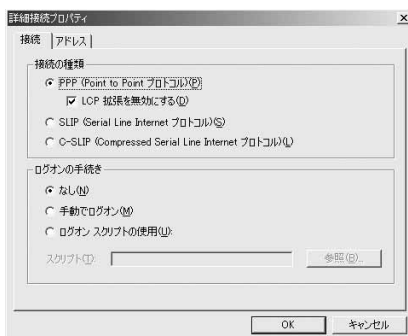

9 「アドレス」タブをクリック→各項目を設定

- ・プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は必要な情報を設定してください。
- ・接続先がmopera Uまたはmoperaの場合は、設定を変更しなくてもかまいません。

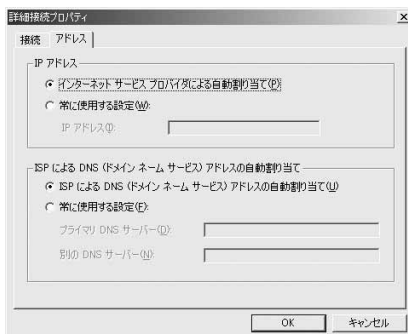

10 「OK」をクリック

「インターネットアカウントの接続情報」画面に戻ります。

11 「次へ」をクリック


「インターネットアカウントのログオン情報」画面が表示されます。

12 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→[次へ]をクリック

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。「次へ」をクリックし、入力されていないことを確認する画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

13 「接続名」に任意の接続名を入力→[次へ]をクリック

「インターネット メール アカウントの設定」画面が表示されます。

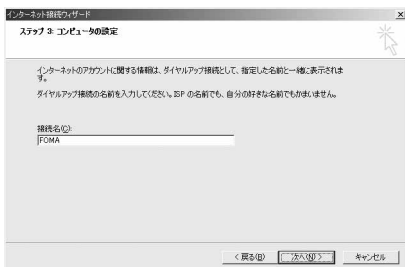

14 「いいえ」を選択して[次へ]をクリック

15 [完了]をクリック

「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻ります。


TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」をクリック




2 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデム-FOMA F902i (COMx)」のみを選択します (xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が初期化されますので、もう一度接続先電話番号を入力してください。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択 (☐) にします。

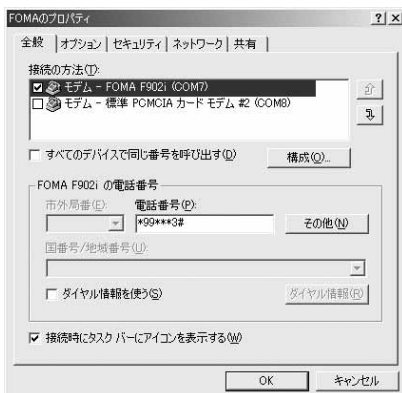

3 [ネットワーク] タブをクリック→各項目を画面例のように設定

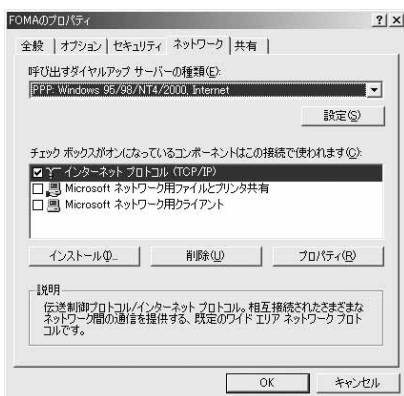

4 「設定」をクリック→すべての項目を非選択 (☐) に設定→[OK]をクリック

接続先のプロパティ画面に戻ります。



5 [OK] をクリック

通信を実行する→P398

Windows Meでダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

1 【スタート】をクリック→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ダイヤルアップネットワーク」をクリック

「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。

- 「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面が表示された場合は「次へ」をクリックします。

2 【新しい接続】アイコンをダブルクリック

3 「接続名」に任意の接続名を入力→「次へ」をクリック

- 「接続名」に次の記号（半角文字）は入力できません。
¥/:*?'<>|
- 「モデムの選択」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。



4 「電話番号」に接続先の番号を半角で入力→「次へ」をクリック

■ パケット通信のとき

「*99***<cid>#」を入力します。
<cid>:「パケット通信の接続先（APN）を設定する」で登録したcid番号

mopera Uへ接続する場合は「*99***3#」を、moperaへ接続する場合は「*99**1#」を入力します。

■ 64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。
mopera Uへ接続する場合は「*8701」を、moperaへ接続する場合は「*9601」を入力します。

- 「市外局番」には何も入力しません。



5 接続先名を確認して【完了】をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

1 作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」をクリック




2 【全般】タブの各項目の設定を確認

- 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」を非選択（☐）にします。
- 「接続方法」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。




3 【ネットワーク】タブをクリック→各項目を画面例のように設定

- プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は「TCP/IP設定」をクリックし、必要な情報を設定してください。

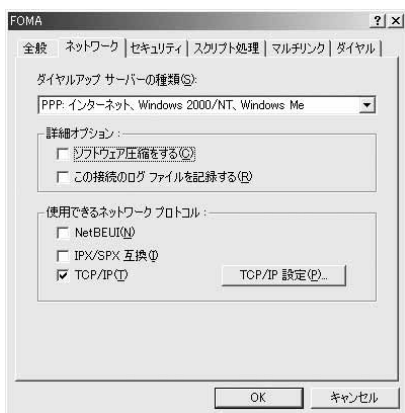

4 [セキュリティ] タブをクリック→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。

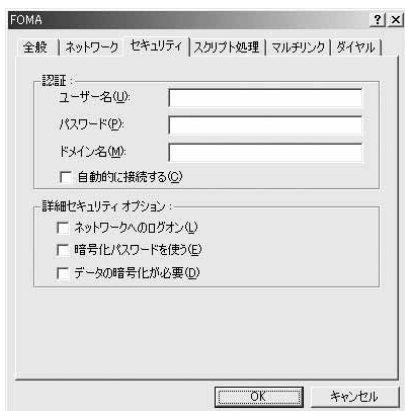

5 [OK] をクリック

通信を実行する→P398

Windows 98でダイヤルアップネットワークを設定する

接続先を設定する

操作方法はWindows Meの接続先設定と同様です。
→P408

TCP/IPプロトコルを設定する

1 P408「TCP/IPプロトコルを設定する」の操作1～2を行う

2 [サーバーの種類] タブをクリック→各項目の設定を確認

- 「ダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP: インターネット, Windows NT Server, Windows 98」に設定します。
- 「使用できるネットワークプロトコル」は「TCP/IP」だけを選択します。
- プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は「TCP/IP 設定」をクリックし必要な情報を設定してください。



3 [OK] をクリック

通信を実行する→P398

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。

ATD*99***1#

リターンマーク：Enterキーを押します。コマンドの区切りになります。

パラメータ：コマンドの内容です。

コマンド：コマンド名です。

ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から [Enter] を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大160文字入力できます。

ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード

FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。

- オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合があります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

- オンラインコマンドモード


FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信が続けられます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- 「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C※のER信号をOFFにします。

※：USB インタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

















また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、「ATO 













- FOMA F902i Modem Portで利用できるATコマンドです。
- ATコマンド入力時に、使用しているパソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。	実行すると"VerX.XX"などの形式で表示します。	AT%V Ver1.00 OK
AT&C<n>	DTEへの回路CD (DCD) 信号の動作条件を設定します。 ^{*1}	n=0: 常にON n=1: 回線接続状態に従い変化 (お買い上げ時) n=0に設定する場合は、接続完了時の"CONNECT"を送出する直前にCD信号をONにします。回路が切断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号をOFFにします。	AT&C1 OK
AT&D<n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER (DTR) 信号がONからOFFに変わったときの動作を設定します。 ^{*1}	n=0: 状態を無視 (常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモードに移行 n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモードに移行 (お買い上げ時)	AT&D1 OK
AT&E<n>	接続時の速度表示仕様を選択します。 ^{*1}	n=0: 無線区間通信速度を表示 n=1: パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示 (お買い上げ時)	AT&E1 OK
AT&F	FOMA 端末のAT コマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信中に実行した場合は、回線を切断してからリセットします。	_____	AT&F OK
AT&S<n>	DTEへ出力するデータセットレディ (DR) 信号の制御のしかたを設定します。 ^{*1}	n=0: 常時ON (お買い上げ時) n=1: 回線接続時にON	AT&S0 OK
AT&W	現在の設定値をFOMA端末に記録します。	_____	AT&W OK
AT * DANTE	FOMA端末の受信レベルを数字で表示します。	実行すると" * DANTE: <n>"の形式で表示します。 n=0: n=1: n=2: n=3:	AT * DANTE * DANTE:3 OK AT * DANTE=? * DANTE:(0-3) OK (表示可能な値の範囲を表示する)
AT * DGANSM=<n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。 ^{*2}	n=0: 着信拒否設定 OFF、着信許可設定 OFF (お買い上げ時) n=1: 着信拒否設定ON n=2: 着信許可設定ON	AT * DGANSM=0 OK AT * DGANSM? * DGANSM:0 OK
AT * DGAPL=<n> [, <cid>]	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先 (APN) を設定します。 ^{*2} APN 設定は「+CGDCONT」コマンドで定義された<cid>パラメータを使用します。	<n>パラメータによって着信許可リストへの追加または削除を指定します。<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加または削除します。追加または削除する<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加または削除します。 n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除	AT * DGAPL=0,1 OK AT * DGAPL? * DGAPL:1 OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL=<n> [,<cid>]	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 (APN) を設定します。*2 APN 設定は「+CGDCONT」コマンドで定義された<cid>パラメータを使用します。	<n>パラメータによって着信拒否リストへの追加または削除を指定します。<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加または削除します。追加または削除する<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加または削除します。 n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストから削除	AT*DGARL=0,1 OK AT*DGARL? *DGARL:1 OK
AT*DGPIR=<n>	パケット通信確立時に、番号を通知するかどうかを設定します。*2 発信時、着信時に有効です。	n=0: APNにそのまま接続 (お買い上げ時) n=1: APNに「184」を付けて接続 n=2: APNに「186」を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で「186」(通知) / 「184」(非通知)を設定した場合→P404	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
AT*DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。	実行すると"*DRPW:<n>"の形式で表示します。	AT*DRPW *DRPW:0 OK AT*DRPW=? *DRPW:(0-75) OK (表示可能な値の範囲を表示する)
+++	FOMA端末のモードをオンラインデータモードからオンラインコマンドモードへ移行します。 エスケープガード区間は「1 秒」の固定値です。	_____	_____
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。	切断理由一覧→P417	AT+CEER +CEER:36 OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先 (APN) を設定します。*2	ATコマンドの補足説明→P417	ATコマンドの補足説明 →P417
AT+CGEQMIN	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質) を許容するかどうかの判定基準を登録します。*2	ATコマンドの補足説明→P417	ATコマンドの補足説明 →P417
AT+CGEREQ	パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質) を設定します。*2	ATコマンドの補足説明→P417	ATコマンドの補足説明 →P417
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_____	AT+CGMR 1234567890123456 OK
AT+CGREG=<n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。*1 通知される内容は圏内/圏外です。	<n> 0: 通知なし (お買い上げ時) 1: 通知あり n=1に設定すると、圏内から圏外、または圏外から圏内へ移動したときに"+CGREG:<stat>"の形式で通知されます。<stat>パラメータは「0,1,4」をサポートします。 <stat> 0: 圏外 1: 圏内 (home) 4: 不明 「AT+CGREG?」のとき"+CGREG:<n>,<stat>"を表示します。	AT+CGREG=1 OK AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK (通知あり、圏外を意味している)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_____	AT+CGSN 123456789012345 OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIP=<n>	64K データ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示します。*1	<n> 0: リザルトを表示しない (お買い上げ時) 1: リザルトを表示する 「AT+CLIP?」のとき、「+CLIP: <n>,<m>」を表示します。 <m> 0: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1: 発信時に相手に番号を通知するNW設定 2: 不明	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP: 0,2 OK
AT+CLIR=<n>	64K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。*2	<n> 0: サービスご契約の設定に従う 1: 通知しない 2: 通知する (お買い上げ時) 「AT+CLIR?」のとき、「+CLIR: <n>,<m>」を表示します。 <m> 0: CLIRは未起動 (常時通知) 1: CLIRは常時起動 (常時非通知) 2: 不明 3: CLIRテンポラリーモード (非通知デフォルト) 4: CLIRテンポラリーモード (通知デフォルト)	AT+CLIR=2 OK AT+CLIR? +CLIR: 2,2 OK
AT+CMEE=<n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。*1	エラーを「ERROR」のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 <n> 0: リザルトコードを使用せずに「ERROR」を表示 (お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 2: リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 n=1またはn=2でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。 「+CME ERROR: xxxx」(xxxxには、数字または文字が表示されます。→P417「エラーレポート一覧」)	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。	実行すると「+CNUM: <number>,<type>」の形式で表示されます。 <number> 電話番号 <type> 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む	AT+CNUM +CNUM: ;,+819012345678;145 OK
AT+CR=<mode>	回線接続時に「CONNECT」のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64K データ通信を表示するかどうかを設定します。*1	<mode> 0: 表示しない (お買い上げ時) 1: 表示する パケット通信のときは、「GPRS」と表示され64K データ通信のときは「SYNC」と表示されます。	AT+CR=1 OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC=<n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。*1	n=0: 使用しない (お買い上げ時) n=1: 使用する	AT+CRC=0 OK
AT+CREG=<n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかを設定します。*1	<n> 0: 通知なし (お買い上げ時) 1: 通知あり 「AT+CREG=1」に設定すると、圏内から圏外、または圏外から圏内へ移動したときに「+CREG: <stat>」の形式で通知されます。<stat> パラメータは「0,1,4」をサポートします。 <stat> 0: 圏外 1: 圏内 4: 不明 「AT+CREG?」のとき「+CREG: <n>,<stat>」を表示します。	AT+CREG=1 OK AT+CREG? +CREG:1,0 OK (通知あり、圏外を意味している)
AT+GMI	FOMA端末のメーカーの名前が半角英数字で表示されます。	—————	AT+GMI FUJITSU OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称が半角英数字で表示されます。	—————	AT+GMM  FOMA F902i OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	FOMA端末のバージョンを"VerX.XX"などの形式で表示します。	AT+GMR  Ver1.00 OK
AT+HFC=<n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。*1	DCE by DTE (<n>) 0：フロー制御を行わない 1：XON/XOFFフロー制御を行う 2：RS/CS (RTS/CTS) フロー制御を行う（お買い上げ時） DTE by DCE (<m>) 0：フロー制御を行わない 1：XON/XOFFフロー制御を行う 2：RS/CS (RTS/CTS) フロー制御を行う（お買い上げ時）	AT+HFC=2,2  OK
AT+WS46=<n>	発信時に使用する無線ネットワークを設定します。発信に影響は与えません。	n=22：FOMAネットワーク（固定値）	AT+WS46=22  OK
ATA	パケット着信および64Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。	パケット着信中には、「ATA184 	RING ATA  CONNECT
A/	直前に実行したコマンドを再実行します。	前の応答が"ERROR"の場合"ERROR"が返ります。	A/ OK
ATD	発信処理を行います。	パケット通信：「ATD*99***<cid># 	ATD*99***1#  CONNECT
		「ATD*99#」を入力した場合は「<cid>=1」を使います（<cid>を省略した場合は、「<cid>=1」になります）。 「ATD184*99」で始まる書式を入力した場合は指定した<cid>に設定したAPNに対して"184"が付加されます（186でも同様の操作ができます）。 64Kデータ通信：「ATD[パラメータ][電話番号] 	
		電話番号に「0～9、*、#、A、a、B、b、C、c、D、d、-（ハイフン）、空白、T、t、P、p、I、W、w、@、.（カンマ）」以外を設定した場合は、発信できません。  の文字は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 「ATDN」または「ATDL」でリダイヤル発信ができます。	
ATE<n>	パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。*1	n=0：エコーバックなし n=1：エコーバックあり（お買い上げ時） 通常はn=1で使います。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。	ATE1  OK
ATH	通信中に入力すると、回線を切断します。	—————	(通信中) +++ OK ATH  NO CARRIER
ATI<n>	確認コードを表示します。	n=0：NTT DoCoMo n=1：製品名の略称を表示する（FOMA F902i） n=2：製品のバージョンを"VerX.XX"などの形式で表示する	ATI0  NTT DoCoMo OK
ATO	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。	—————	ATO  CONNECT
ATQ<n>	リザルトコードを表示するかどうかを設定します。*1	n=0：表示する（お買い上げ時） n=1：表示しない	ATQ0  OK
ATV<n>	リザルトコードの表示方法を設定します。*1	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0：数字表記で表示する n=1：英文字表記で表示する（お買い上げ時）	ATV1  OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX<n>	接続の"CONNECT"表示に速度を表示するかどうかを設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。 ^{*1} ビジートーン検出： 接続先が通話中の場合は、"BUSY"応答を送出します。 ダイヤルトーン検出： FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。	n=0： ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1： ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2： ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3： ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4： ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） n=0に設定すると、「AT&E」コマンドおよび「AT¥V」コマンドが無効になります。	ATX1  OK
ATZ	FOMA端末のATコマンド設定値をリセットします。 ^{*3}	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に実行した場合は、回線を切断してからリセットします。	(オンライン時) ATZ  NO CARRIER (オフライン時) ATZ  OK
ATS0=<n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 ^{*1}	n=0： 自動着信なし（お買い上げ時） n=1～255： 指定したリング数で自動着信	ATS0=0  OK ATS0?  000 OK
ATS2=<n>	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0～127（お買い上げ時n=43） n=127に設定するとエスケープは無効になります。	ATS2=43  OK ATS2?  043 OK
ATS3=<n>	復帰（CR）キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません（お買い上げ時n=13）。	ATS3=13  OK ATS3?  013 OK
ATS4=<n>	改行（LF）キャラクタの設定を行います。	英文でリザルトコードを表示する場合、[CR]キャラクタの後に付きます。設定値は変更できません（お買い上げ時n=10）。	ATS4=10  OK ATS4?  010 OK
ATS5=<n>	バックスペース（BS）キャラクタの設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません（お買い上げ時n=8）。	ATS5=8  OK ATS5?  008 OK
ATS6=<n>	ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n：2～10（お買い上げ時n=5）	ATS6=5  OK ATS6?  005 OK
ATS7=<n>	接続完了までの待ち時間（秒）を設定します。 ^{*1}	n：1～255（お買い上げ時n=60） 64Kデータ通信およびパケット通信の発呼時に、FOMA端末がパソコンから「ATD」入力を受信してから設定した秒数が経過しても、FOMA端末がパソコンに"CONNECT"を送出できない場合は、"NO CARRIER"のリザルトを返し、切断処理へ移行します。値を「121～255」に設定した場合、"OK"のリザルトを返しますが、値は「120」に設定されます。	ATS7=60  OK ATS7?  060 OK
ATS8=<n>	カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、ポーズ時間（3秒）に影響しません。 n=0： ポーズしない n： 1～255（お買い上げ時n=3）	ATS8=3  OK ATS8?  003 OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS10=<n>	自動切断の遅延時間（秒）を設定します。（1/10秒）※1	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n: 1～255（お買い上げ時n=1）	ATS10=1 OK ATS10? 001 OK
ATS30=<n>	64Kデータ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。	n: 0～255（お買い上げ時n=0） n=0は不活動タイマオフ	ATS30=3 OK ATS30? 000 OK
ATS103=<n>	64Kデータ通信で、着サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。	n=0: *アスタリスク n=1: /スラッシュ（お買い上げ時） n=2: ¥マークあるいはバックスラッシュ	ATS103=0 OK ATS103? 001 OK
ATS104=<n>	64Kデータ通信で、発サブアドレスを付けて発信する場合の区切りを設定します。	n=0: #シャープ n=1: %パーセント（お買い上げ時） n=2: &アンド	ATS104=0 OK ATS104? 001 OK
AT¥S	現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。		AT¥S EI Q0 V1 X4 &C1&D2 &S0&E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001 OK
AT¥V<n>	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	n=0: 拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） n=1: 拡張リザルトコードを使用する	AT¥V0 OK

※1: 「&W」コマンドでFOMA端末に記録されます。

※2: 「&F」「Z」コマンドによるリセットは行われません。

※3: 「&W」コマンドを使用する前に「Z」コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理 由
27	APNが存在しないか、または正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありません。
19	相手側が呼出中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない処理速度を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当するICカード) が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名: +CGDCONT= [パラメータ]

● 概要

パケット発信時の接続先 (APN) の設定を行います。

● 書式

+CGDCONT=[<cid>[, "PPP"[, "<APN>"]]]

● パラメータ説明

<cid> : 1~10

<APN> : 任意

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

<APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

● 実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド (<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2, "PPP", "abc"

OK

● パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: +CGEQMIN= [パラメータ]

● 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質) を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

● 書式

AT+CGEQMIN=[<cid>[, , <Maximum bitrate UL>[, <Maximum bitrate DL>]]]

● パラメータ説明

<cid> : 1~10

<Maximum bitrate UL>

: なし (お買い上げ時) または64

<Maximum bitrate DL>

: なし (お買い上げ時) または384

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度 (kbps) を設定します。「なし (お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

● 実行例

(1) 上りと下りですべての速度を許可する場合
のコマンド (<cid>=2の場合)

AT+CGEQMIN=2

OK

(2) 上り64 kbps、下り384 kbpsの速度のみ許可
する場合のコマンド (<cid>=3の場合)

AT+CGEQMIN=3,,64,384

OK

(3) 上り64kbps、下りすべての速度のみ許可する
場合のコマンド (<cid>=4の場合)

AT+CGEQMIN=4,,64

OK

(4) 上りすべての速度、下り384kbpsの速度のみ
許可する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

AT+CGEQMIN=5,,,384

OK

● パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻し
ます。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQRREQ= [パラメータ]

● 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求す
るQoS (サービス品質) を設定します。

● 書式

AT+CGEQRREQ= [<cid>]

● パラメータ説明

上り64 kbps、下り384 kbpsの速度で接続を要求
するコマンドのみ設定できます。各cidにはその
内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid> : 1~10

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット
通信での接続先 (APN) を管理する番号です。
FOMA端末では「1~10」が登録できます。お
買い上げ時、1にはmoperaに接続するための
APN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに
接続するためのAPN「mopera.net」が登録さ
れています。

● 実行例

(<cid>=3の場合)

AT+CGEQRREQ=3

OK

● パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQRREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻し
ます。

AT+CGEQRREQ=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻し
ます。

AT+CGEQRREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQRREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けられませ ん。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま せん。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です (通 信ネットワークが混雑していま す。しばらくたってから接続し 直してください)。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	FOMA端末-パソコン 間の接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

お知らせ

- 「ATV」コマンドがn=1に設定されている場合には英
文字表記 (お買い上げ時)、n=0に設定されている場
合には数字表記でリザルトコードが表示されます。
→P414
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つ
ため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-パソコ
ン間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接
続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPOverUD	64Kデータ通信で接続(BC=UDI、+CBST=116,1,0)
2	AV32K	32Kテレビ電話で接続
3	AV64K	64Kテレビ電話で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■ リザルトコード表示例

ATX 0が設定されているとき

「AT¥V」コマンドの設定に関わらず、接続完了の際に"CONNECT"のみの表示となります。

文字表示例：ATD*99***3#

CONNECT

数字表示例：ATD*99***3#

1

ATX 1が設定されているとき

- ATX1、AT¥V0 が設定されている場合（お買い上げ時）

接続完了のときに、"CONNECT<FOMA端末ーパソコン間の速度>"の書式で表示します。

文字表示例：ATD*99***3#

CONNECT 460800

数字表示例：ATD*99***3#

1 21

- ATX1、AT¥V1が設定されている場合※1

接続完了のときに、次の書式で表示します。

"CONNECT<FOMA端末ーパソコン間の速度>
<通信プロトコル><接続先APN>/<上り方向
(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/
<下り方向 (FOMA 端末←無線基地局間)の最高速度>"※2

文字表示例：ATD*99***3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.
net/64/384

(mopera.netに、上り最大64kbps、
下り最大384kbps で接続したことを
表します。)

数字表示例：ATD*99***3#

1 21 5

- ※1：ATX 1、AT¥V 1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります。AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。

- ※2：AT¥V1が設定されている場合、<接続先APN>以降はパケットで接続している場合のみ表示されます。

